


Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet appareil qui vous permet de préparer chez vous du délicieux pop-corn. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Machine à pop-corn
- Mode d'emploi

Description du produit

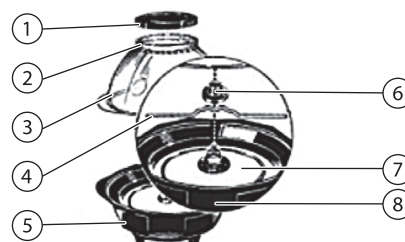

1. Obturateur
2. Compartiment à beurre
3. Couvercle
4. Mélangeur
5. Socle résistant à la chaleur
6. Vis
7. Surface antiadhésive
8. Interrupteur ON/OFF (marche/arrêt)

Mise en marche

Avant la première utilisation de la machine à pop-corn, nettoyez-la comme décrit sous **Nettoyage et entretien**.

Préparation du pop-corn

Placez la machine à pop-corn sur une surface lisse, plane et stable. Le socle de la machine à pop-corn est résistant à la chaleur, ce qui évite d'endommager la surface sur laquelle elle est posée.

Dans le tableau suivant, vous trouverez des indications concernant les quantités nécessaires pour la préparation de pop-corn, en fonction du nombre de portions souhaitées.

L'indication "tasse" désigne une tasse standard d'une capacité d'environ 125 ml.

Nombre de portions	Huile végétale	Maïs	Beurre/Margarine
2	1 cuillère à soupe	1/3 tasse	1 cuillère à soupe
4	2 cuillères à soupe	2/3 tasse	2 cuillères à soupe
6	3 cuillères à soupe	1 tasse	3 cuillères à soupe



NOTE :

Ne placez pas plus d'ingrédients dans la machine à pop-corn que la capacité de la machine ne le permet !

Instructions étape par étape

1. Placez les quantités de maïs et d'huile végétale appropriées dans la machine à pop-corn. Répartissez le maïs de manière homogène sur la surface antiadhésive. Utilisez uniquement de l'huile végétale. Vous ne devez mettre à cet endroit ni beurre, ni margarine, ni aucun autre ingrédient de ce type, car il brûlerait.
2. Posez maintenant le couvercle sur la machine à pop-corn, et assurez-vous que les poignées du couvercle sont insérées dans les renforcements correspondants. Si vous souhaitez préparer du pop-corn au beurre, coupez la quantité recommandée de beurre froid en 8 morceaux de taille identique, et placez chaque morceau dans un des 8 trous du compartiment à beurre de l'appareil (si vous utilisez du beurre non refroidi, ne l'ajoutez que lorsque les premiers grains de maïs ont éclaté). Ne placez l'obturateur sur le compartiment à beurre que lorsque le maïs éclaté. Si vous souhaitez préparer du maïs sans beurre, n'ajoutez pas de beurre et ne placez l'obturateur que lorsque le maïs a éclaté.
3. Branchez la machine à pop-corn à l'alimentation électrique et allumez-la en plaçant l'interrupteur sur la position **On**. Le mélangeur est actionné aussi longtemps que l'appareil est allumé. Le pop-corn est prêt au bout de 4 à 6 minutes environ, selon la quantité de maïs. L'arrivée de chaleur est alors automatiquement coupée. Éteignez alors la machine à pop-corn en plaçant l'interrupteur sur la position **On** et débranchez la machine à pop-corn de l'alimentation électrique.
4. Si le beurre se trouvant dans le compartiment à beurre n'est pas entièrement fondu, utilisez un pinceau à pâtisserie pour enduire les aliments de beurre.

5. Fixez maintenant l'obturateur sur le compartiment à beurre. Ce disque doit être placé sur le couvercle avant que la machine à pop-corn soit retournée. Assurez-vous que les poignées du couvercle sont insérées dans les renforcements correspondants de la machine à pop-corn. Tenez fermement les poignées avec vos deux mains, et retournez l'appareil vers l'avant (ne le tournez pas vers vous). Soulevez maintenant le socle de l'appareil pour le séparer du couvercle, en prenant garde à la vapeur qui peut alors éventuellement s'échapper. Attention, risque de brûlure !
6. Le pop-corn est alors prêt à être servi. Avant de servir le pop-corn, vous pouvez le saupoudrer de sel, de sucre, ou de tout autre ingrédient de votre choix.
7. Si vous souhaitez préparer d'autres portions, retirez le pop-corn se trouvant dans le couvercle et placez-le dans un saladier, puis recommencez depuis l'étape 1.

Nettoyage et entretien

- Nettoyez la machine à pop-corn après chaque utilisation. Laissez toujours l'appareil refroidir avant de commencer le nettoyage.
- N'utilisez pas de solvant, de produit abrasif, d'éponge grattante ou de poudre à récurer.



ATTENTION :

Ne plongez jamais la partie inférieure ou le câble de l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides, car cela pourrait causer des blessures et des courts-circuits.



NOTE :

Les différents éléments de la machine à pop-corn ne sont pas adaptés au lave-vaisselle !

Nettoyage du couvercle

Nettoyez le couvercle et l'obturateur avec de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle, à l'aide d'une éponge ou d'une lavette. Séchez ensuite chaque élément séparément.

Nettoyage du mélangeur

Retirez le mélangeur du socle. Pour ce faire, dévissez la vis située au milieu en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nettoyez le mélangeur avec de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle, à l'aide d'une éponge ou d'une lavette, puis séchez-le soigneusement. Remettez le mélangeur en place après avoir nettoyé le socle antiadhésif, puis revissez la vis.

Nettoyage du socle

Nettoyez la surface antiadhésive du socle à l'aide d'un chiffon humidifié, d'une éponge ou d'une lingette. Séchez ensuite la surface à l'aide d'un chiffon sec. Un usage fréquent peut entraîner une coloration du revêtement antiadhésif. Pour retirer cette coloration, imbibe un chiffon de jus de citron ou de vinaigre et frottez-le sur la surface. Nettoyez ensuite la surface avec un chiffon humide, puis séchez-la bien.

Recettes

Pop-corn gratiné à la cannelle

Ingrédients :

- 4 portions de pop-corn nature
- ¼ tasse de sucre
- 1 cuillère à café de cannelle
- ¼ cuillère à café de sel
- 85 g de beurre ou de margarine

Préparation :

- Préparez 4 portions de pop-corn sans beurre, en suivant la méthode expliquée précédemment. Placez-le dans un grand moule à gratin résistant à la chaleur, que vous aurez beurré.
- Faites fondre le beurre dans une petite casserole, à faible température. Mélangez le sucre, la cannelle et le sel. Mélangez les ingrédients avec le beurre fondu, jusqu'à ce que le sucre se dissolve.
- Répartissez alors le mélange sur le pop-corn de manière homogène. Retournez les grains de pop-corn, de manière à ce qu'ils soient parfaitement recouverts du mélange.
- Placez le moule à gratin dans un four préchauffé à 150 °C, et faites gratiner le tout pendant 10 minutes.
- Laissez le pop-corn refroidir légèrement avant de le servir.

Pop-corn craquant aux cacahuètes

Ingrédients :

- 2 portions de pop-corn nature
- ¾ tasse de sucre blanc
- ¾ tasse de sucre brun
- ½ tasse de sirop de maïs
- ½ tasse d'eau
- 1 cuillère à café de vinaigre blanc
- 65 g de beurre ou de margarine
- ¼ cuillère à café de sel
- 1 tasse de cacahuètes grillées

Préparation :

- Préparez 4 portions de pop-corn sans beurre, en suivant la méthode expliquée précédemment. Placez le pop-corn dans un grand moule résistant à la chaleur, que vous aurez beurré.
- Versez le sucre blanc, le sucre brun, le sirop, l'eau, le vinaigre, le beurre et le sel dans une casserole.
- Faites chauffer le mélange à feu moyen en remuant constamment, jusqu'à ce qu'il atteigne 143,3 °C.
- Retirez la casserole du feu et ajoutez les cacahuètes.
- Répartissez alors le mélange sur le pop-corn de manière homogène. Retournez les grains de pop-corn, de manière à ce qu'ils soient parfaitement recouverts du mélange.
- Répartissez la préparation dans le moule résistant à la chaleur, et lissez la surface.
- Une fois la préparation refroidie, cassez-la afin d'obtenir de petits morceaux.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit est conçu **exclusivement pour un usage domestique**. Utilisez-le uniquement comme indiqué dans la notice. Une autre utilisation peut endommager l'appareil ou son environnement.
- Avant l'utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé, et ne l'utilisez pas si le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé ou ne fonctionne plus correctement.
- Utilisez le produit uniquement en intérieur.
- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et de tous les côtés de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, solide et résistante à la chaleur.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, comme des plaques de cuisson ou un four.
- L'appareil ne doit jamais être placé et utilisé à proximité d'objets inflammables (rideaux, textiles).
- Ne placez jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou

à proximité d'une source de gaz.

- L'appareil ne doit pas être déplacé pendant l'utilisation.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise électrique murale reliée à la terre et correctement installée. La prise électrique doit être accessible en permanence une fois l'appareil branché.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, et qu'il ne soit ni coincé ni plié.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- Ne placez aucun matériau inflammable sur l'appareil (papier, plastique, carton).
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- ATTENTION ! Risque de brûlures ! Lorsque vous sortez le pop-corn cuit de l'appareil, maintenez toujours la machine à pop-corn au-dessus d'une surface de travail, afin que le reste d'huile chaude ou d'eau qui peut éventuellement s'écouler ne vous brûle pas.
- Avant de le nettoyer, éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Après chaque utilisation, nettoyez tous les éléments de l'appareil comme indiqué sous **Nettoyage et entretien**.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur

sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PE-4885 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Kurtas A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtas
27.05.2015